


OBS: NO CASO DE APOIO DO ESCORAMENTO EM SOLO VERIFICAR AREA NECESSARIA DE DISTRIBUICAO DE CARGA

$\sigma_s$  = TENSÃO ADMISSIVEL DO SOLO  
 P = CARGA TOTAL POSTA  
 A = AREA DE BASE NECESSARIA  
 $A = (2n + b)$

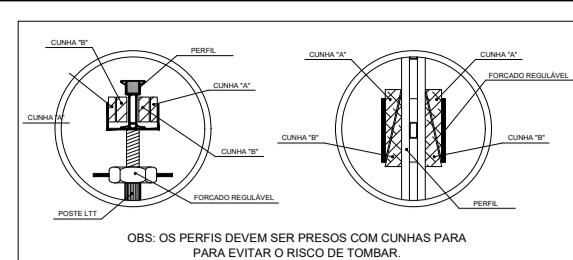

DETALHE  
DERRUBAR UM PERFIL NO FORÇADO SEM ESCALA

